


הוראות התקנה

שחרר את הבורג בחלק התחתון הורד את המכסה האחורי כלפי מטה ופתח חבר את הקודן לקיר באמצעות ברגים במקודה A. העבר את החוטים דרך מקודה C לפני חיבור החוטים יש לשחרר את הברגים בלוח ההדקים ע"י סיבובם שמאלה.

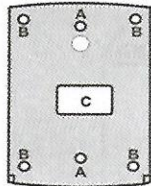

A. Mounting hole
B. 4 blind holes for Auxiliary Installation

תכונות ADOR-5/B/G/O-

פנל מתכתי אנטי ונדאלי, מוגן מים. תאורת מקשים בצבע כחול, ירוק או כתום.
מתח עבודה 12-15V DC
מתח עבודה 9-12V AC
לוח הדקים לחיבור החיווט שני ממסרי הפעלה 4A
קודי הפעלה וזמן שונים לכל ממסר קוד טכנאי ניתן לשינוי
זיהוי 500 משתמשי תג קירבה צפצוף בזמן פתיחת המנעול אפשרות פתיחה בשילוב תג וקוד אפשרות שימוש בלחצן פעמון 4A אפשרות לחצן פתיחה חיצוני.
אפשרות עבודה במצב קוד ON/OFF זמן ממסר ניתן לתכנות 0-99 שניות הגנת TAMP בפני חבלה/גניבה



אפשרויות הפעלה

- קוד ראשי טכנאי
- קוד משני טכנאי
- קוד ממסר מנעול 1
- קוד ממסר מנעול 2
- 3 אפשרויות הפעלה:
- אפשרות רגילה: קודים למנעול 1, 2
- קורא כרטיסים: עד 500 משתמשים
- שילוב קורא כרטיסים וקודי פתיחת ממסר מנעול


ברירת מחול יצרן

- קוד ראשי טכנאי יצרן: 1234
- קוד משני טכנאי יצרן: 1234
- קוד ממסר מנעול 1 יצרן: 2580 זמן פתיחה 4 שניות
- קוד ממסר מנעול 2 יצרן: 0852 זמן פתיחה 4 שניות

צבע תאורת לוח המהשים

נחול דגם: ADOR-5B
ירוק דגם: ADOR-5G
כתום דגם: ADOR-5O

חיווט קודן

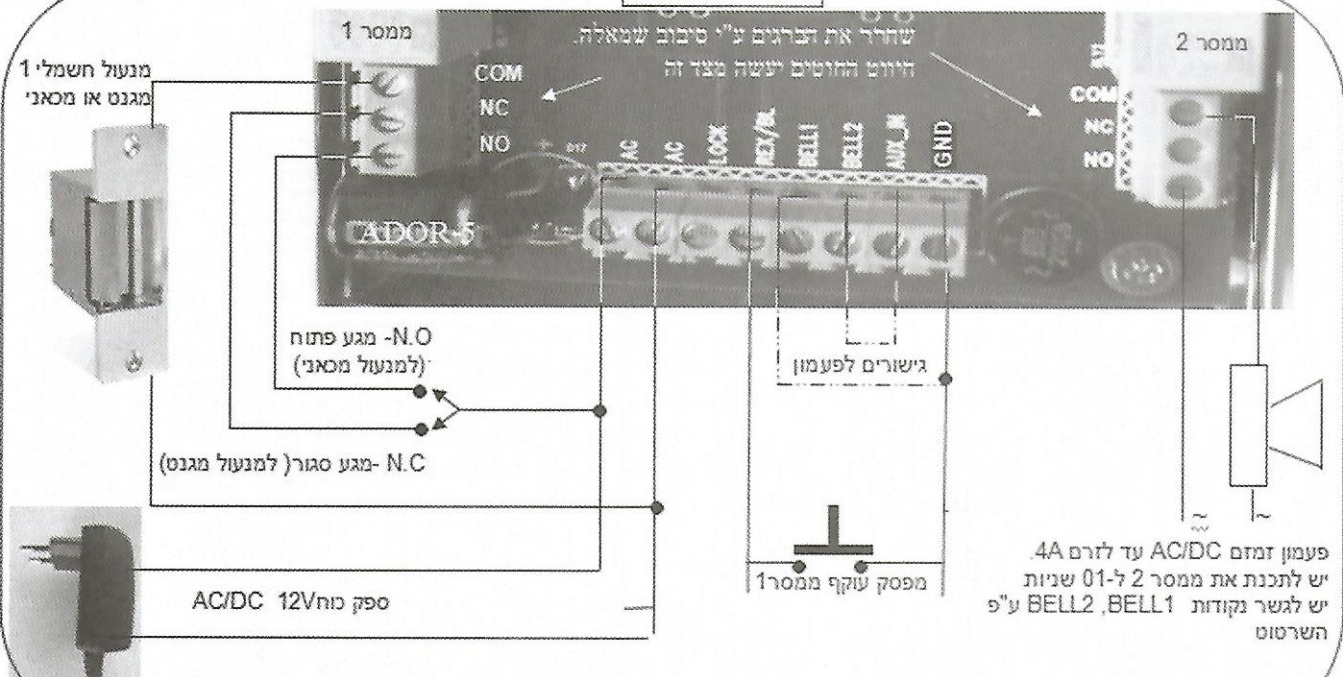

תכנת ממסר מנעול 1

קוד לפתיחת המנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרה 1 - תידלק נרית אדומה.
4. הקש 4 ספרות קוד לפתיחה - נרית אדומה תכבה וישמעו 2 צפופים לאישור.

זמן פתיחת מנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרות 600 - תידלק נרית ירוקה נוספת מהבהבת.
4. הקש את זמן פתיחת המנעול 01-99 שניות - ישמעו 2 צפופים.

תכנת ממסר מנעול 2

הקוד לפתיחת המנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרה 2 - תידלק נרית אדומה.
4. הקש 4 ספרות קוד לפתיחה - ישמעו 2 צפופים לאישור.

זמן פתיחת מנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרות 620 - תידלק נרית ירוקה נוספת מהבהבת.
4. הקש את זמן פתיחת המנעול 01-99 שניות - ישמעו 2 צפופים.

תכנת לימוד תג קירבה

הערה: תכנות זה מבטל את קודי הפעלה למסר 1 ו-2, במידה ונדרשים יש לתכנתם מחדש

אין אפשרות לתכנת את אותו תג קירבה במספר אזורי.

תג קירבה מפעיל רק את מנעול ממסר 1

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרה 7 - תידלק נרית כתומה.
4. הקש את אזור מיקום תג הקירבה 500-001 - נרית ירוקה תהבהב (קיימים 500 תאי זיכרון)
5. קרב את תג הקירבה לחלק העליון של הקודן ישמע צפוף ונרית ירוקה תידלק קבוע.
6. להמשך תכנות תג, הקש מספר אחר בתא הזיכרון וקרב את התג לקודן (לדוגמא: 001,002,003,004)
7. לשמירת תכנות התגים הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - ישמעו 2 צפופים לאישור.

מחיקת תג קירבה

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרה 8 - תידלק נרית כתומה ואדומה.
4. הקש את אזור מיקום תג הקירבה הנדרש למחיקה 500-001 - נרית כתומה ואדומה תהבהב.
5. הקש קוד טכנאי לאישור - ישמעו 2 צפופים ונרית ירוקה תידלק.

שינוי קוד טכנאי

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נרית ירוקה.
3. הקש את הספרה 3 - תידלק נרית ירוקה נוספת.
4. הקש 4 ספרות קוד טכנאי חדש - תיכבה נרית ירוקה וישמעו 2 צפופים לאישור.

איפוס קודן

(חזרה לנרית מחול יצרן)

- ⚠️ זהירות:** מצב זה מוחק את כל הנתונים כולל זיהוי תג קירבה
1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נרית אדומה.
 2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נרית ירוקה.
 3. הקש את הספרה 0 - הנריות יהבהבו בצבע אדום.
 4. הקש שוב קוד טכנאי לאישור - ישמעו 2 צפופים ונרית ירוקה תידלק.

כניסה לתכנות

(כאשר לא ידוע קוד טכנאי)

1. נתק מתח מהקודן
2. גשר נקודות GND+REX/BL
3. בצע את הפעולות בהמשך במהירות!
4. החזר מתח לקודן - ידלקו 2 נוחות ירוקות וישמע צפוף.
5. הקש על לחצן סולמית (#) למשך כ-3 שניות עד שתדלק נרית אדומה. הקש את הספרות: 1234 → 0 → 1234
8. ישמעו 2 צפופים ונרית ירוקה תידלק.
9. נתק את המגשר מנקודות GND+REX/BL